


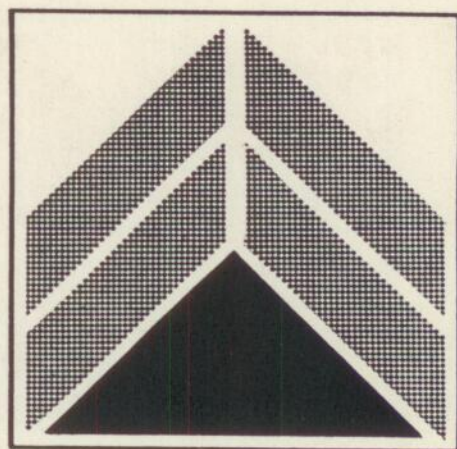

domek turystyczny

TURBACZ

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
30-960 Kraków, ul. P. Borowego 14
Tel. 22-60-63, 22-60-33, 22-64-27

drewniany, prefabrykowany

Domek turystyczny


Turbacze



DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy	30,20 m
Powierzchnia użytkowa	44,70 m
Kubatura	100,00 m


hall	9,45 m
kuchnia	3,60 m
wc	1,80 m
pokój	14,85 m
poddasze	19,50 m
	44,70 m

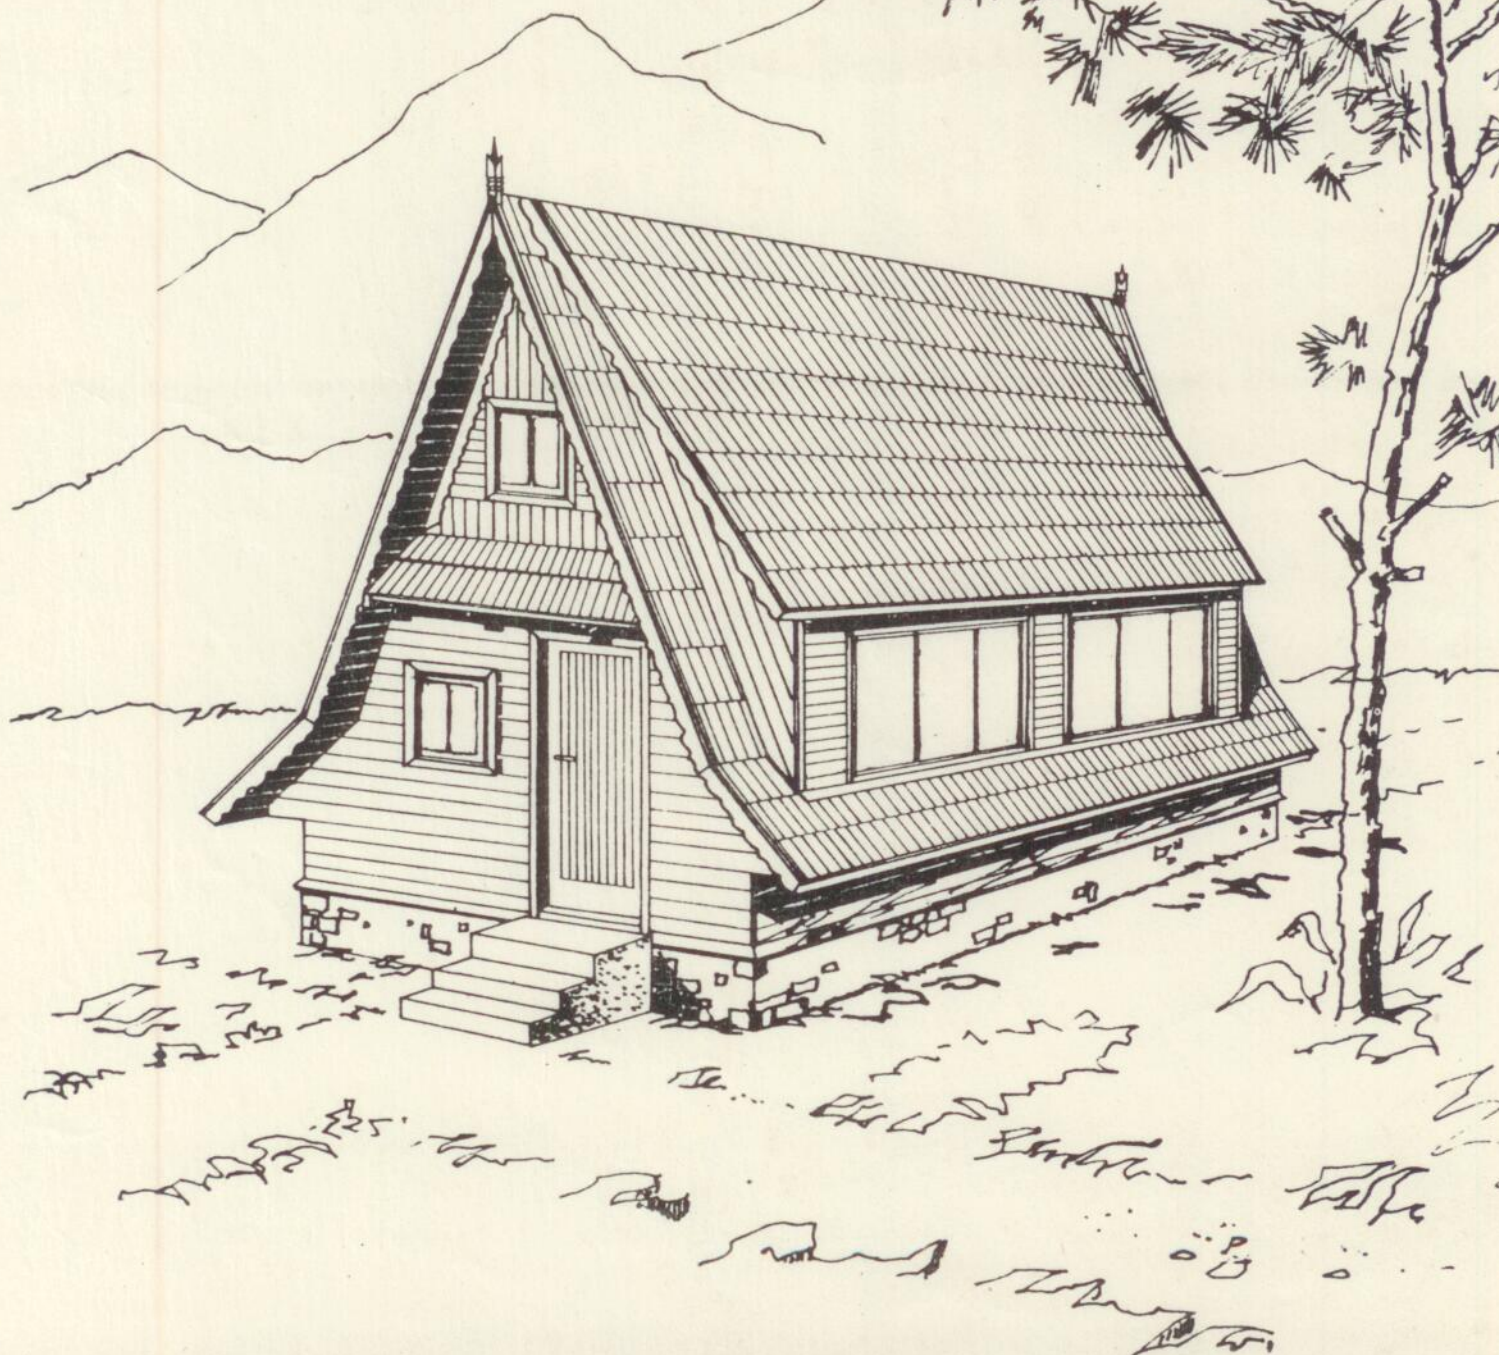



Gonty rżnięte dł. 50 cm.
 poj. impregnowane ksylamitem
 Łaty 3,2 x 5,0 cm
 Folia
 Krokwie $\varnothing$ 8 x 6,3 x 265 cm
 Segmenty ścian poddasza

przekrój a-a

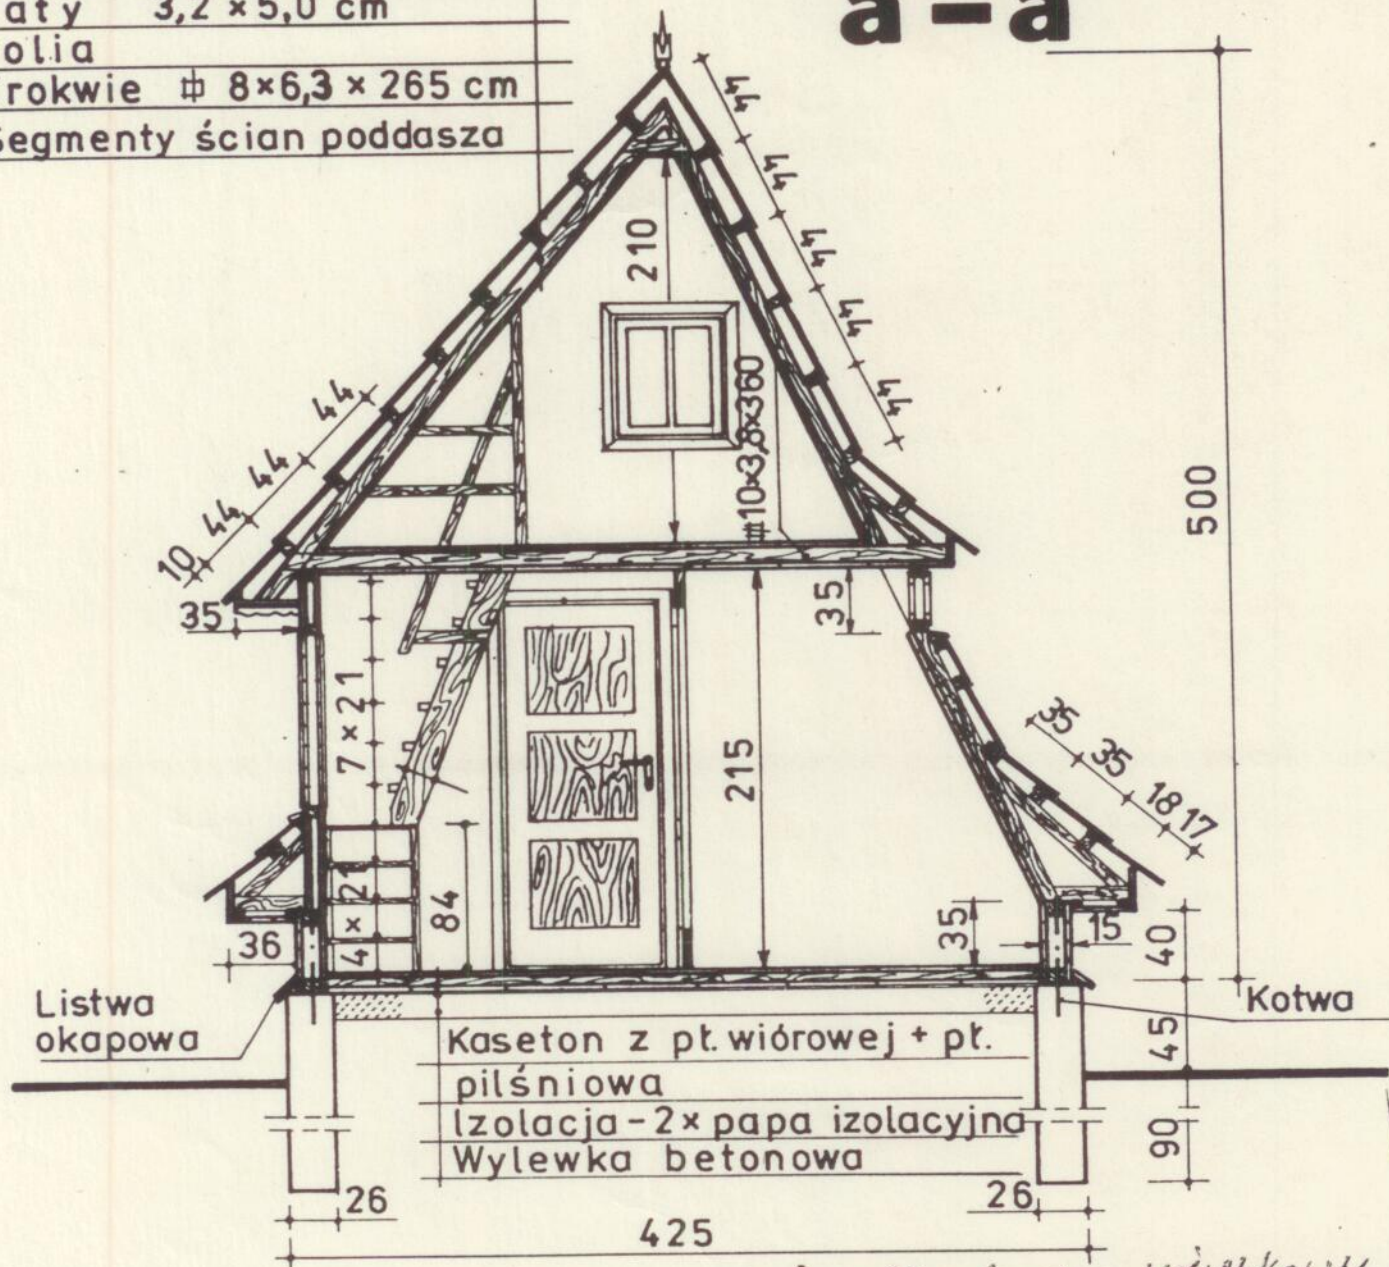

Ściany drewniane wypełnione ~~odpadami włókien syntetycznych~~ *złot odpadami - użytkownik*
 izolowane folią i płytą pilśniową, twardą.
 Wykończenie wewnętrzne parteru - tarcica + pokost, poddasza -
 - płyta pilśniowa twarda. Powierzchnie ścian zewnętrznych
 gruntowane pokostem. Dach pokryty gontem rżniętym,
 impregnowanym ksylamitem z podbitką foliową
 (spełniającą, paro-izolację)


Uwaga:

Zastrzega się wprowadzenie zmian technologiczno-
 konstrukcyjnych które mogą wynikać z wdrażania
 postępu technicznego.


INSTYTUT METEOROLOGII
 I GOSPODARKI WODNEJ
 ODDZIAŁ W KRAKOWIE
 80-960 Kraków, ul. P. Borowego
 Tel. 22-60-63, 22-60-33, 22-64-27



rzut przyziemia

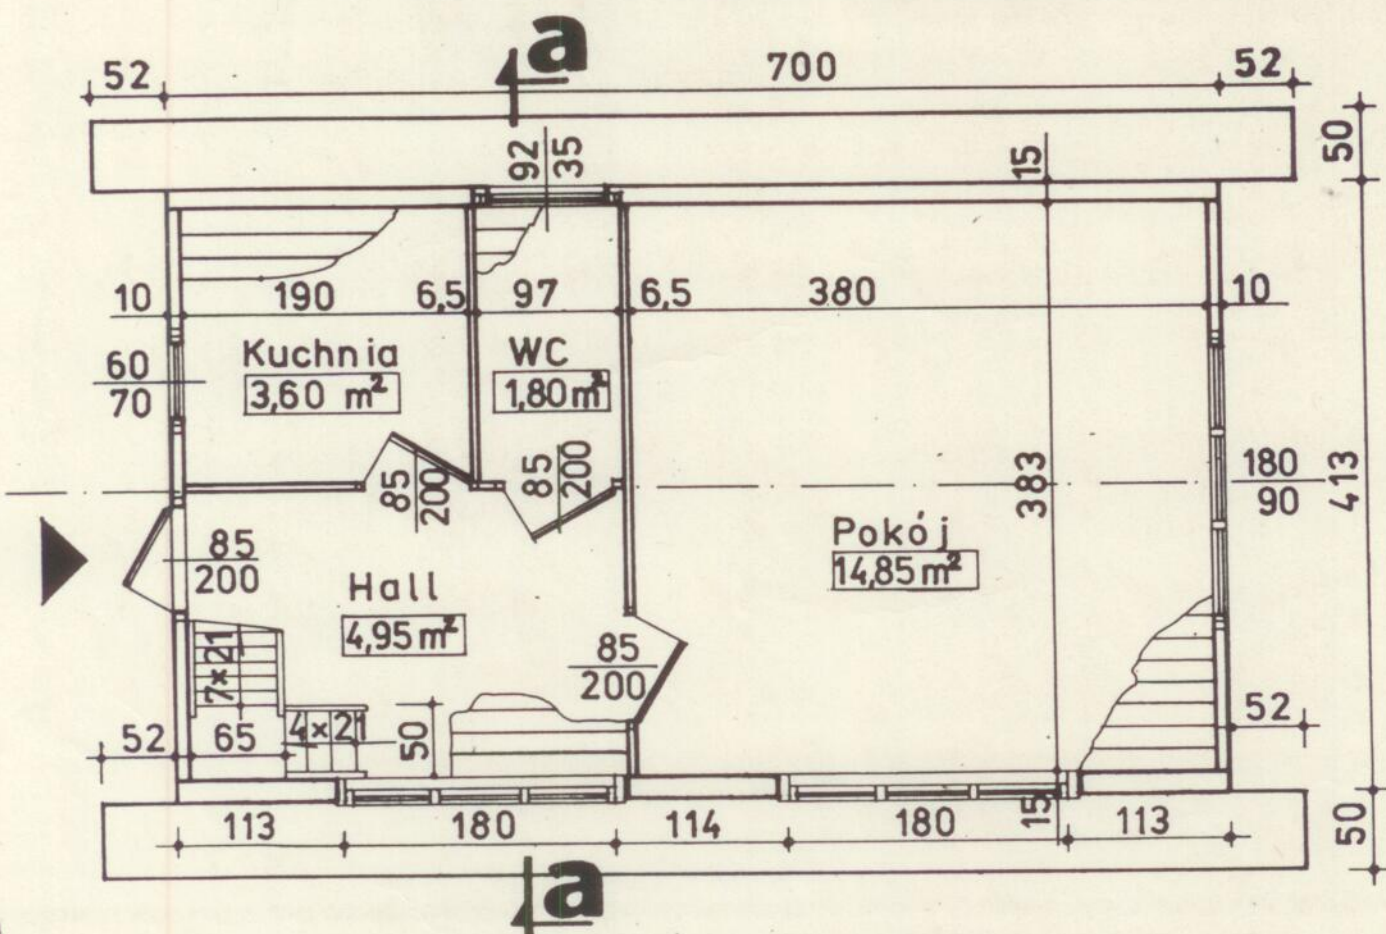


rzut poddasza

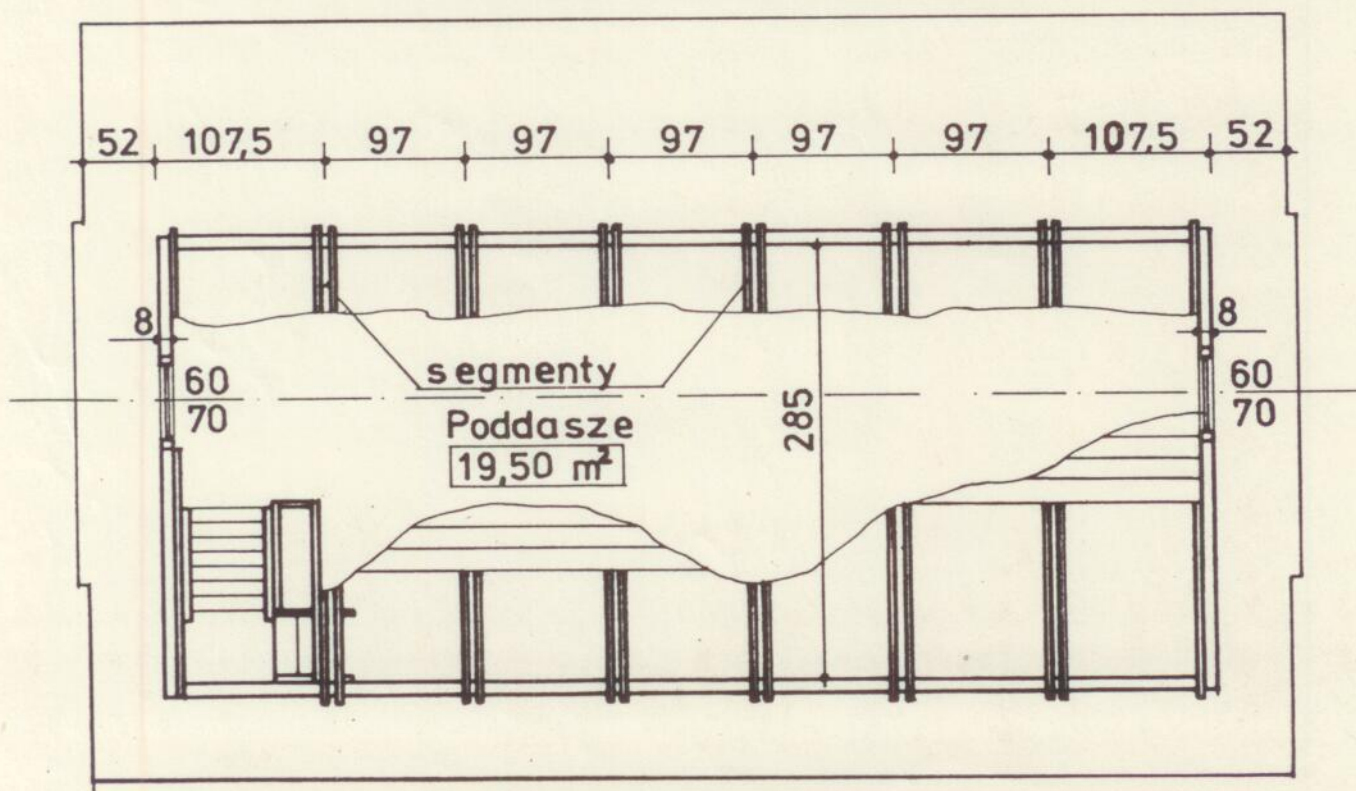




elewacja I

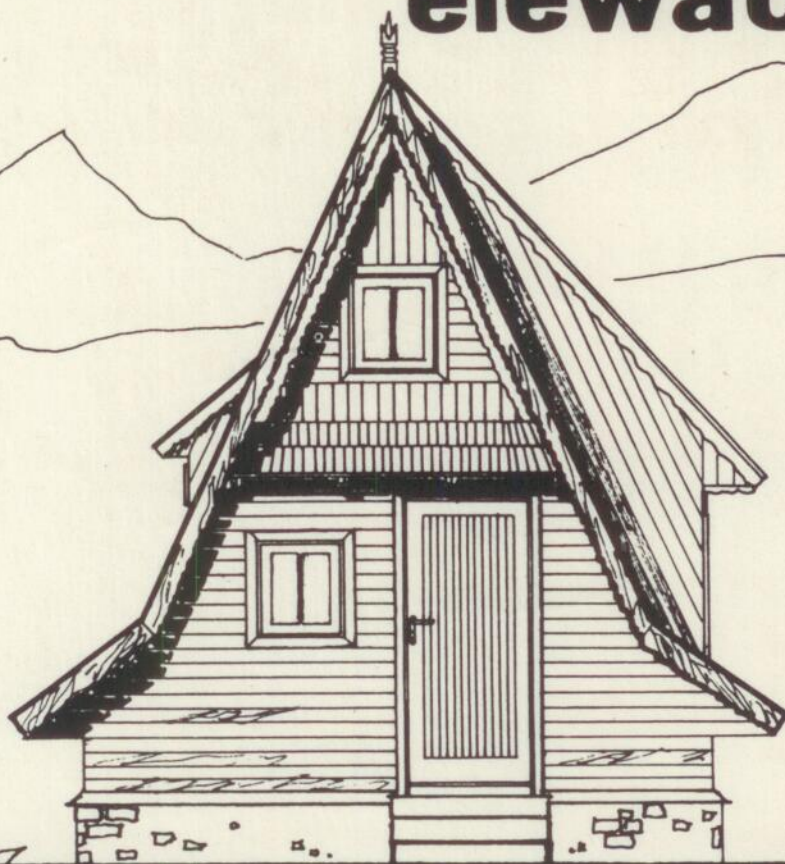


elewacja II

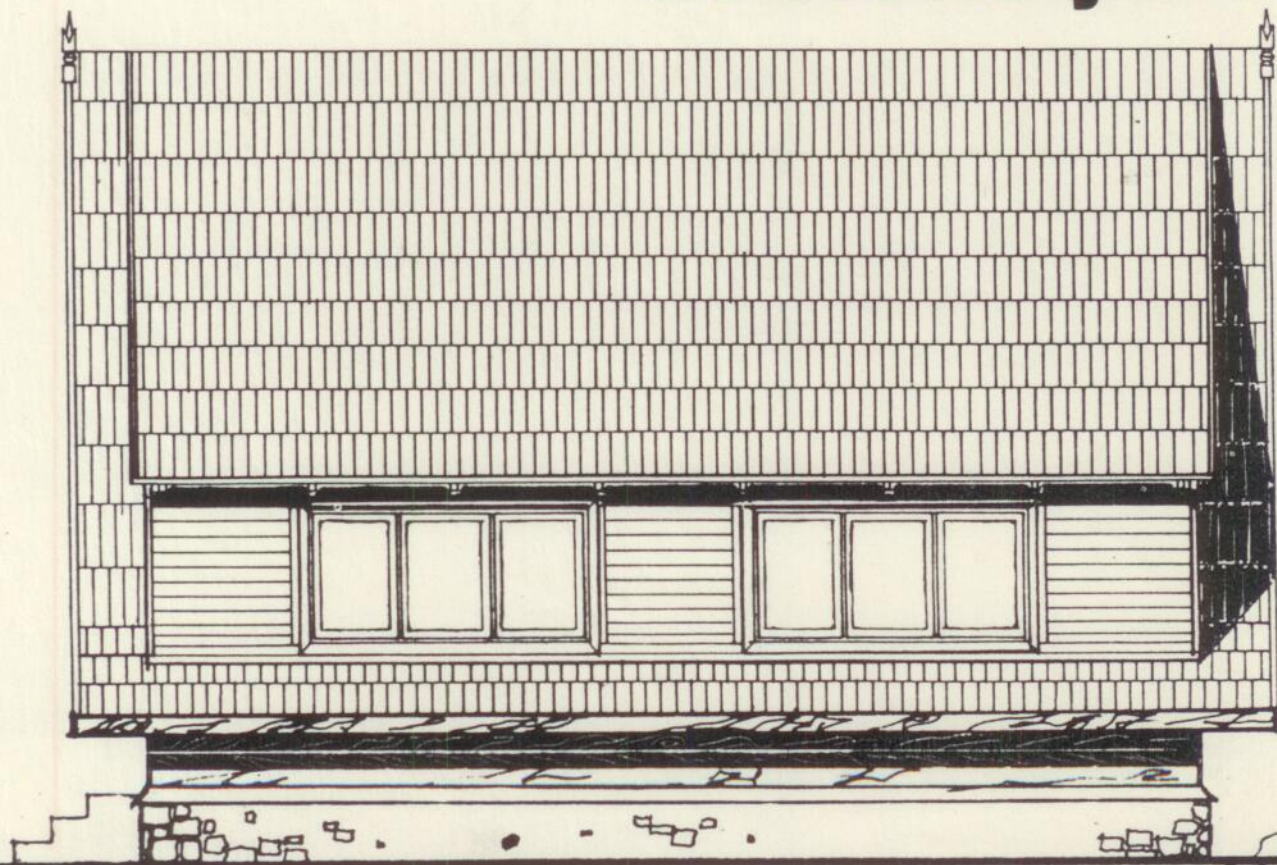




elewacja III

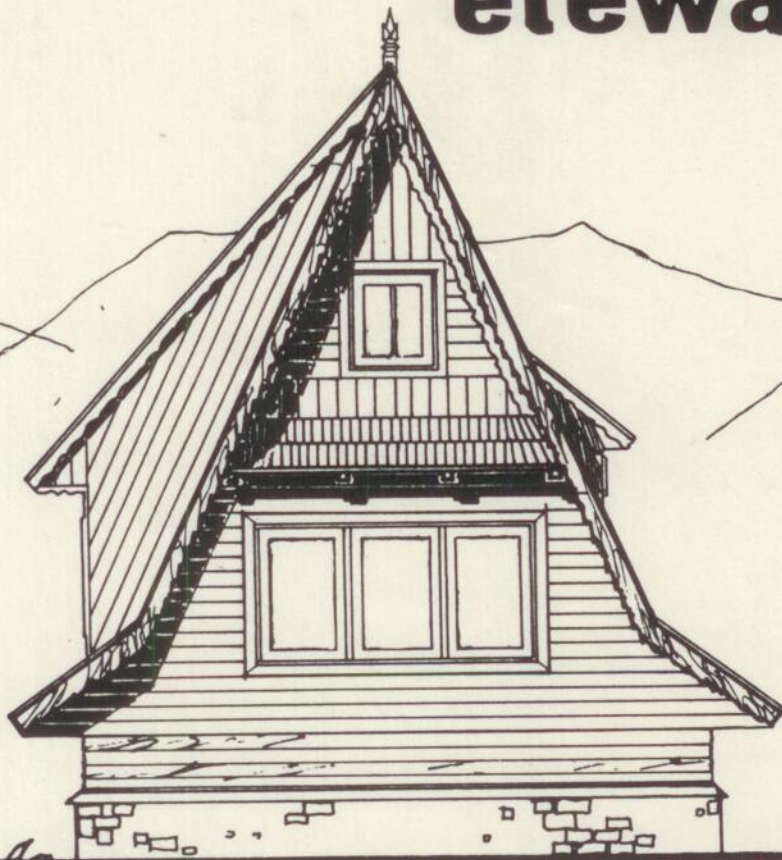


elewacja IV

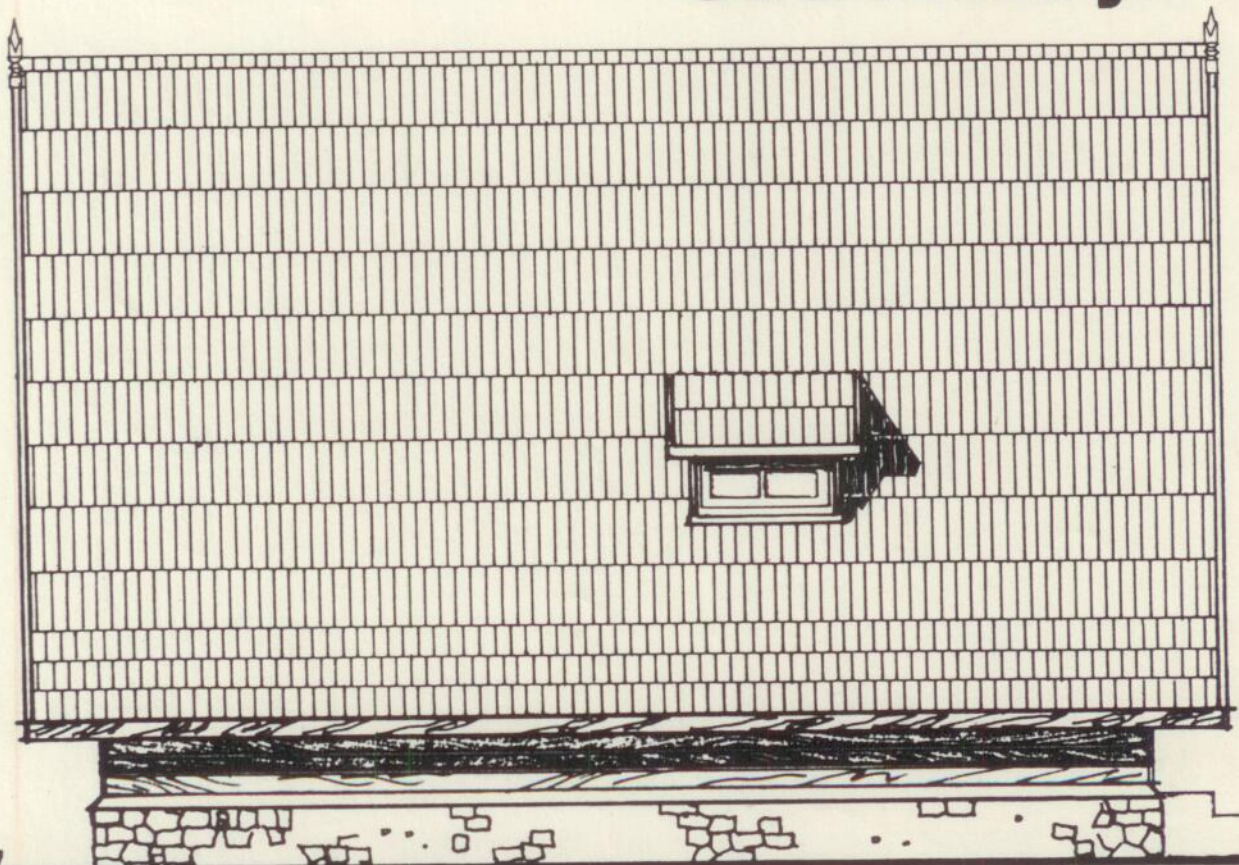



KOTWIENIE DOMKU DO FUNDAMENTÓW

rzut fundamentu

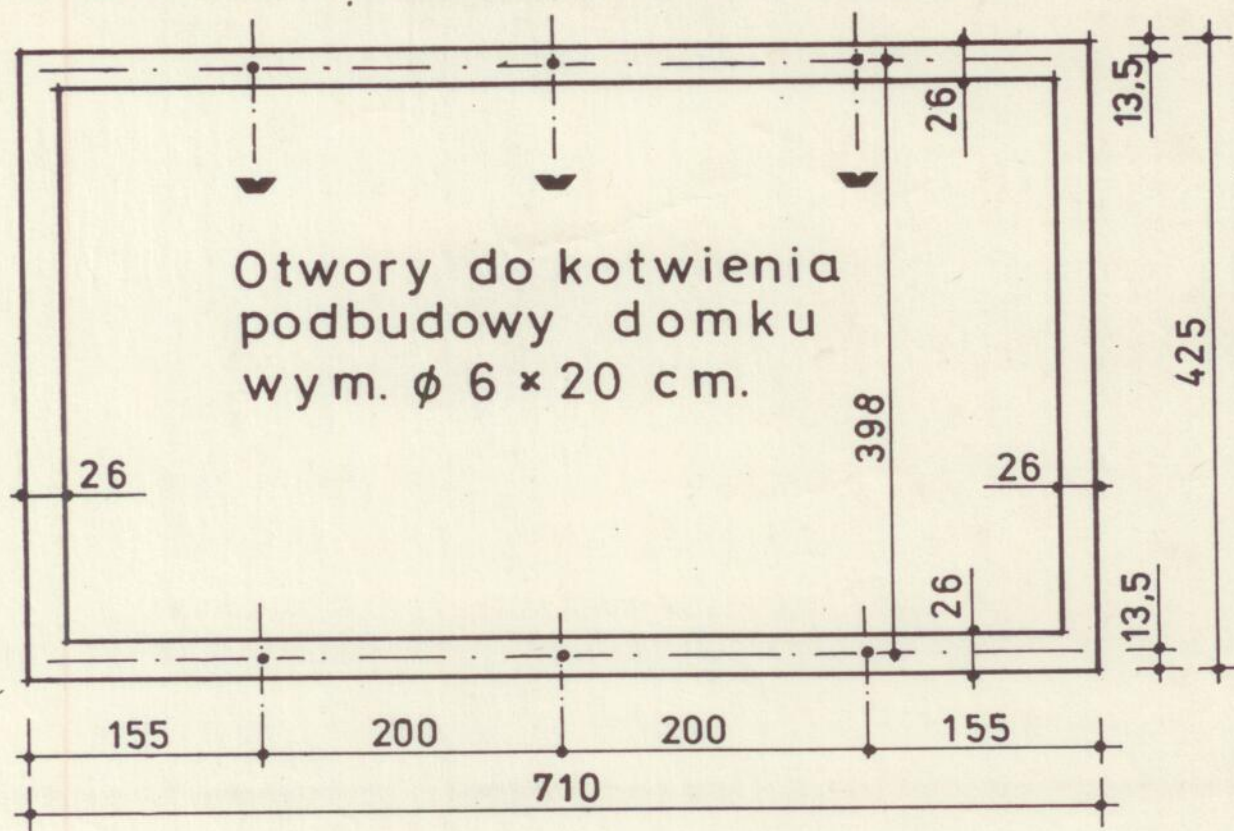

U W A G I:

1. Powierzchnie wewnątrz fundamentu należy wypełnić betonem tak, aby uzyskać podłoże równe z górnym poziomem fundamentu.
2. Na kotwy użyć pręty $\phi 16 \times 650$ mm.
3. Kotwy należy osadzić na sztywno w ramiakach konstrukcyjnych podbudowy domku.
Należy wywiercić otwory w ramiakach zgodnie z otworami w fundamencie (wiertłem $\phi 14$ mm) i wbić w nie kotwy tak aby wystawały z elementów na głębokość otworów wykonanych w fundamencie
4. Następnie zalać świeżym betonem otwory w fundamencie i ustawić podbudowę podkładając pod nią kilka warstw papy izolacyjnej.
5. Domek należy tak ustawić aby fundament wystawał równo poza obrys ścian przyziemia (uskok fundamentu jest niezbędny do prawidłowego montażu listew okapowych.)
6. W przypadku wykonania podpiwniczenia należy wykonać płytę żelbetową